



# Insektslucka S30 Optimal & Excellent

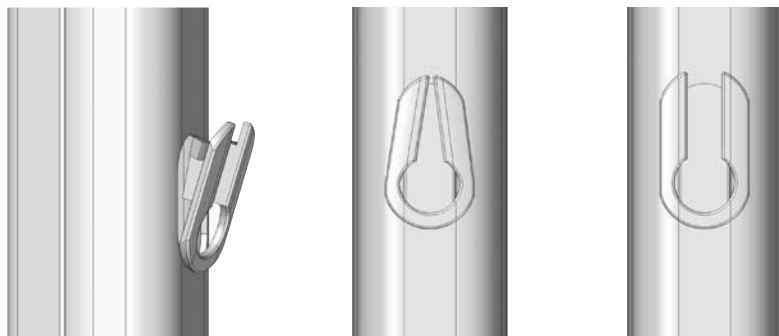

Vik in plasthylsan nerifrån med öppningen uppåt. Tryck ihop benen och pressa in hela plasthylsan i urstansningen. Tryck isär plasthylsans ben.

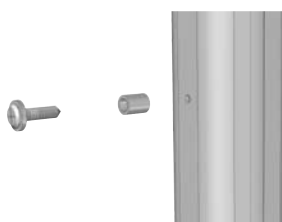

Skruva fast montageskruven och stålhylsan i hålet i insektsluckans andra sida.




Lyft in insektsluckan i partiet på önskat spår. Lyft insektsluckan något i sidan med urtaget och passa in mot låsningen i dörren. Släpp ned luckan igen. Insektsluckan och glasluckan är nu ihopkopplade och insektsluckan kan låsas i karmen.


Montera den dubbelhäftande gummilisten längs insektsluckans sida. Monteras på sidan med uttag för plasthylsan.



Ex 1



Ex 2



Luckan kan placeras i partiet på 2 sätt. Ex 1 beskrivs ovan. Luckan kan även placeras på samma sätt som en vanlig dörr och haka i sistadörren i partiet. Placeras då enligt Ex 2. Luckan kan i denna placering ej låsas.