


# MONTERING OCH BRUKSANVISNING VÄXTHUSVÄRMARE

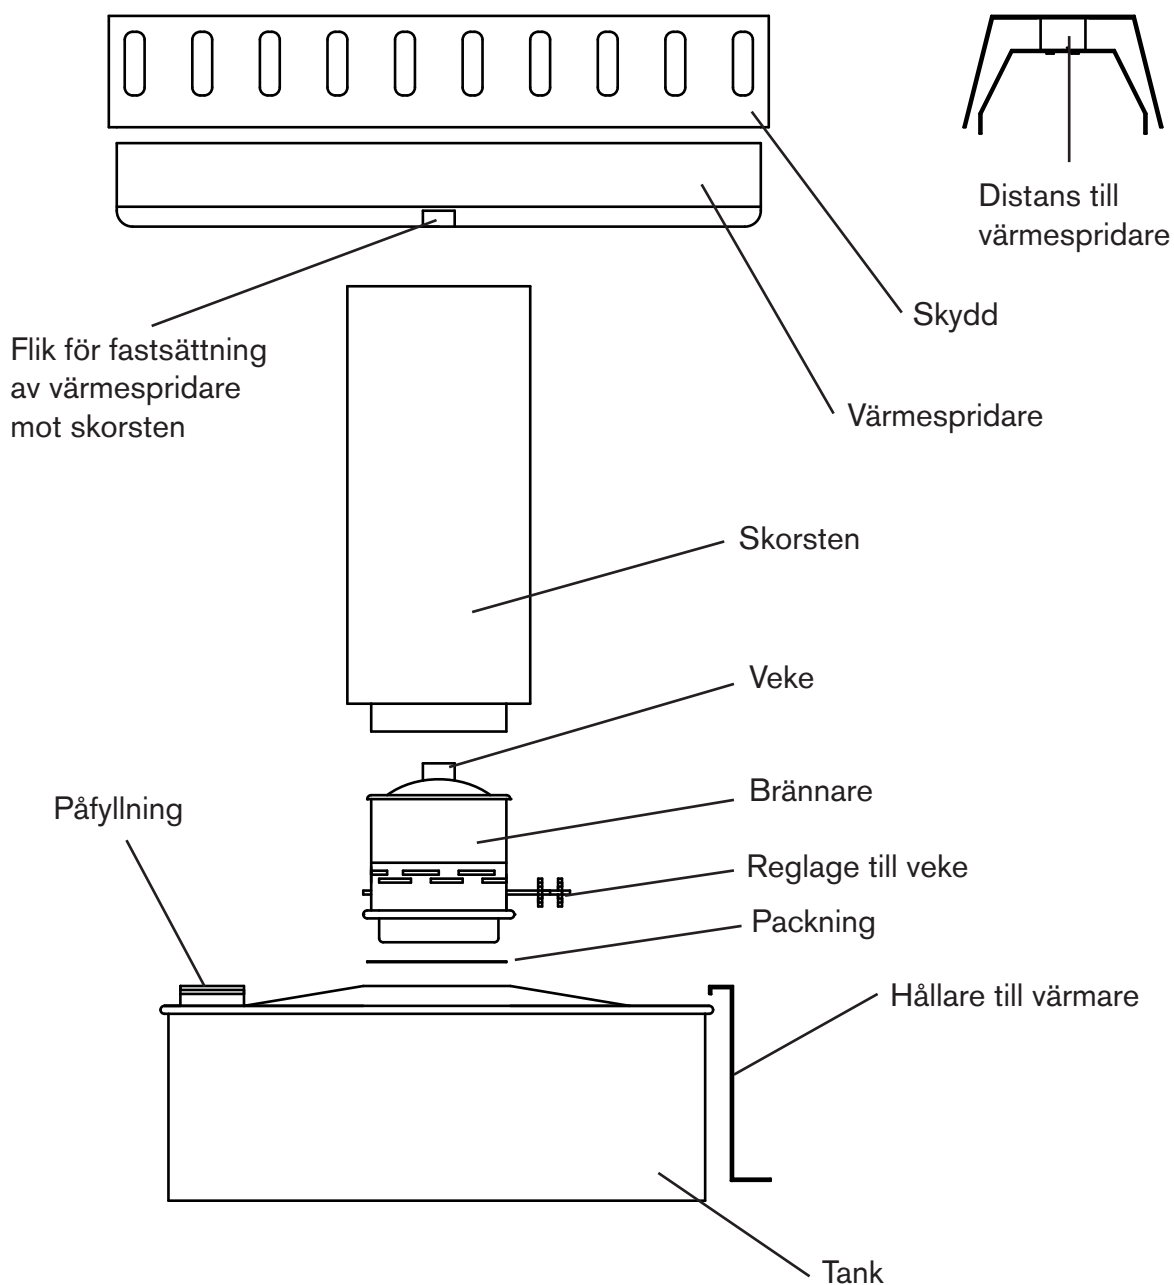

## MONTERING


### Senior - Enkelbrännare, Maxi - Dubbelbrännare

Skruva fast brännaren på tanken. Glöm inte packningen mellan tank och brännare. Tryck ned de utstansade distanserna i skyddet till värmespridaren och sätt på skyddet på värmespridaren. Böj till clipsen så dessa delar sitter ihop. Tryck fast värmespridaren med hjälpa av flikarna mot skorstenen.

## ANVÄNDNING

Fyll tanken med upp till 4,5 liter fotogen. Fyll aldrig tanken helt utan lämna minst 10mm luft i toppen av tanken. Låt vecken suga fotogen minst i en timma innan den tänds. Tänd ALDRIG en torr veke. Säkra värmarens tank i marken med medföljande hållare till värmaren. Haka dessa runt tanken och skruva fast dem. Tänd vekarna när dessa är nedsänkta enligt bild. Sätt på skorstenen på brännaren, justera lågan enligt bild.

Kontrollera lågans höjd efter ca 5 minuter och åter efter ca 15 minuter och att den brinner utan rök. För att släcka lågan, dra ned vekarna genom att vrida reglaget motsols och blås genom hålet i värmespridaren. Förkolnad yta på vecken bör tas bort efter användning med en liten borste. När värmaren är i drift ska vecken inte vara ovanför centrumdelen på brännaren enligt bild. Det är viktigt, även vid kalla dagar, att utrymmet brännaren står i är ventilerat. En öppning på 35 cm<sup>2</sup> bör finnas. Drag bör undvikas. Kontrollera att värmaren är släck innan påfyllning av fotogen görs. Om värmaren stått oanvänd en längre tid, tag ut vecken så den torkar ut, och låt den sedan suga upp fotogen igen. se ovan. En fuktig veke suger inte fotogen som den ska. Modell Maxi kan användas med endast 1 brännare igång. Dock ska alltid båda vekarna vara tända vid användning. Ha alltid tillräckligt med fotogen i tanken för att vekarna ska kunna suga som de ska. När värmaren inte används, förvara den torrt.

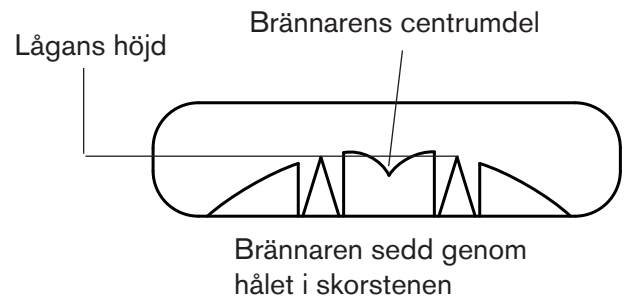

## Varning!

Värmaren ska enbart användas i växthus.

Värmaren ska stå minst 1 meter från omgivande yta.

Vidrör aldrig skorsten eller värmespridare när värmaren är igång. De blir mycket varma.

Använd alltid handskar.

Låt inte barn eller husdjur komma i närheten av värmaren.

Torka av överflödig fotogen.

Kontrollera att skorstenen är sval innan värmaren tänds eller fylls på.

Håll brännaren ren.

Använd endast på jämna torra underlag.

Bär eller tänd aldrig brännaren när den är igång.

Använd endast högkvalitativ fotogen.

Överfyll inte tanken.

Låt inte vatten komma i tanken.

Förankra värmaren i marken innan användning.

Använd ej värmaren för matlagning.

Var noga med att utrymmet den används i är ventilerat.

Förvara aldrig fotogen i behållare som tidigare innehållit någon annan vätska.

Använd endast i växthus, aldrig i bostadsyta.

Tack för att Du valde växthus  
från Skånska Byggvaror

SkånskaByggvaror.se™

Box 22238, 250 24 Helsingborg  
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40  
www.skanskabyggvaror.se