



OVERVIEW


EDL77

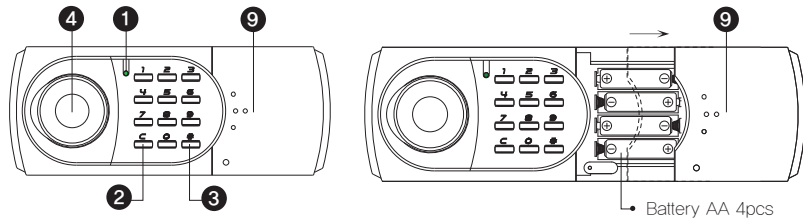

REDL2

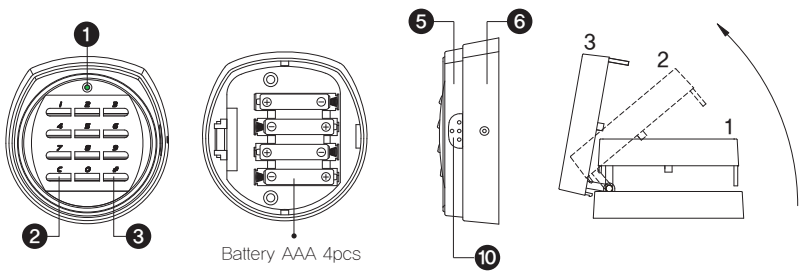

Door Back

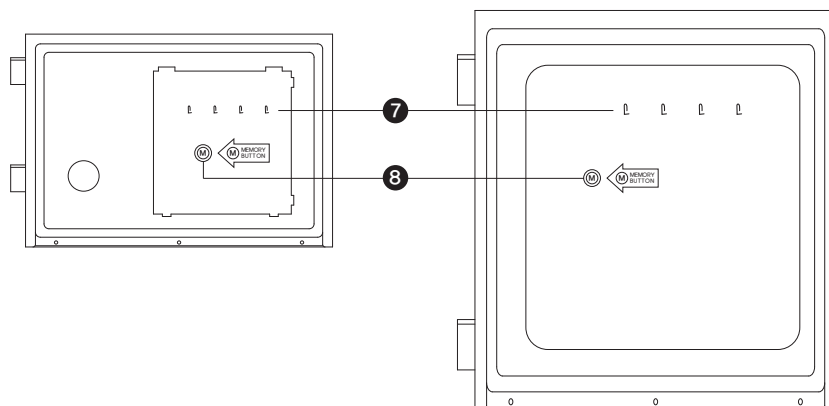

English

- ① LED
- ② C Button (Start Button)
- ③ # Button (Finish Button)
- ④ Knob / Key / Handle
- ⑤ Upper Part
- ⑥ Lower Part
- ⑦ Key Hanger
- ⑧ Memory Button
- ⑨ Battery Cover : Slide the battery housing cover to the right to open and load batteries.
- ⑩ Opening Mark : Press the opening mark and move it leftward to open upper round.




Swedish

- ① LED
- ② C Knapp (Startknapp)
- ③ # Knapp (Avslutningsknapp)
- ④ Handtag
- ⑤ Yttre grå del
- ⑥ Inre grå del
- ⑦ Nyckelkrokar
- ⑧ Minnesknapp
- ⑨ Batterilocket : Skjut batterilocket till höger för att öppna och sätta batterier på plats.
- ⑩ Öppningsmarkering : Tryck på markeringen och öppna låset åt vänster.

1 Hur man öppnar?

- Steg 1. Tryck in Startknappen " C "
- Steg 2. Tryck in fabrikskoden " 1 2 3 4 " i följd.
- Steg 3. Tryck in avslutningsknappen " # " (Melodisignal)
- Steg 4. Vrid knoppen (eller handtaget) och öppna dörren medan melodisignalen hörs. (3 sekunder)

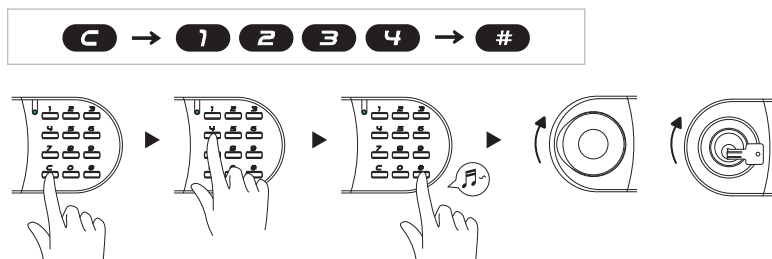

- 1 : Om fel kod tryckts in hörs ett Bi Bi Bi Bi ljud.
- 2 : Om fel kod tryckts in fler än 5 gånger kommer låset att blockeras.

2 Hur man låser upp blockerat lås?


Tryck in rätt kod två gånger i följd. (Lysdioden blinkar utan ljud när knapparna trycks in. Om instruktionen följts hörs en melodisignal och låset återställs.)

EX) C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 # (LED lyser, Melodisignal)

3 Hur man slår in den första koden


- Steg 1. Tryck in Minnesknappen " M " på dörrens insida.
- Steg 2. Tryck in din nya personliga kod. (min. 4 siffror, max 16, Lysdioden blinkar)
- Steg 3. Tryck in avslutningsknappen " # " (Melodisignal)

EX) Om en ny kod är bestämd till 2100 tryck : M 2 1 0 0 # (Melodisignal)

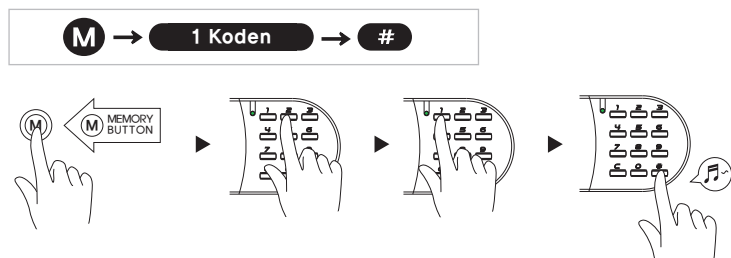

4 Hur man slår in den andra koden

- Steg 1. Tryck in Minnesknappen " M " på dörrens insida.
- Steg 2. Tryck in knapp " 2 "
- Steg 3. Tryck in avslutningsknappen " # "
- Steg 4. Programmera in den andra koden. (Minst 4 siffror och högst 16 siffror)
- Steg 5. Tryck in avslutningsknappen " # " (Melodisignal)

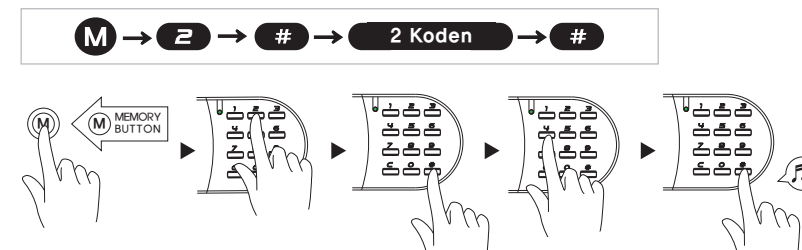

- ! För att bekräfta att koden är riktigt programmerad, testa koden innan dörren stängs. Om Ni exempelvis vill ha kod 4400, tryck in knapparna C 4 4 0 0 # , om programmeringen är riktigt gjord hörs en melodisignal i 3 sekunder.

5 Hur man tar bort 2 koden?



- Steg 1. Tryck in Minnesknappen " M " på dörrens insida.
- Steg 2. Tryck in knappen " # "
- Steg 3. Tryck in knappen " 2 "
- Steg 4. Tryck in knappen " # " (Melodisignal)

6 När skall batterierna bytas?

Om dörren inte öppnas trots att rätt kod slagits (Lysdioden blinkar med melodi) betyder det att batterierna inte har tillräcklig kraft för att driva låset. Batterierna behöver då bytas ut mot nya.

- Den personliga koden raderas inte även om batterierna är helt förbrukade.
 - Batteriernas livslängd är ungefär 1-2 år. (Om dörren öppnas 3 gånger per dag)
- EDL77 : 4 st 1,5 V AA Alkaline / REDL2 : 4 st 1,5 V AAA Alkaline