

MONTERINGSANVISNING

FAST LUCKA



Detta behövs för att montera en fast lucka:

Skruvdragare/Bormaskin
5 mm borr + Bits T25
Skruvmejsel
Tumstock

Så här monteras en fast lucka

1. Underkant på den fasta luckans öppning placeras 40mm högre än för motsvarande skjutlucka för att linjera med skjutpartierna.
Fast dörr = golv + 40mm
Fast fönster = golv + 840mm
2. Öppningen görs ca 5mm större i höjd och bredd än den fasta luckans inbyggnadsmått (se tabell)

Classic, Optimal & Excellent

Ytermått

740 x 1154 mm
840 x 1154 mm
1040 x 1154 mm
740 x 1954 mm
840 x 1954 mm

Inbyggnadsmått

700 x 1114 mm
800 x 1114 mm
1000 x 1114 mm
700 x 1914 mm
800 x 1914 mm


Isolent

Ytermått

746 x 1154 mm
846 x 1154 mm
1046 x 1154 mm
746 x 1954 mm
846 x 1954 mm

Inbyggnadsmått

706 x 1114 mm
806 x 1114 mm
1006 x 1114 mm
706 x 1914 mm
806 x 1914 mm

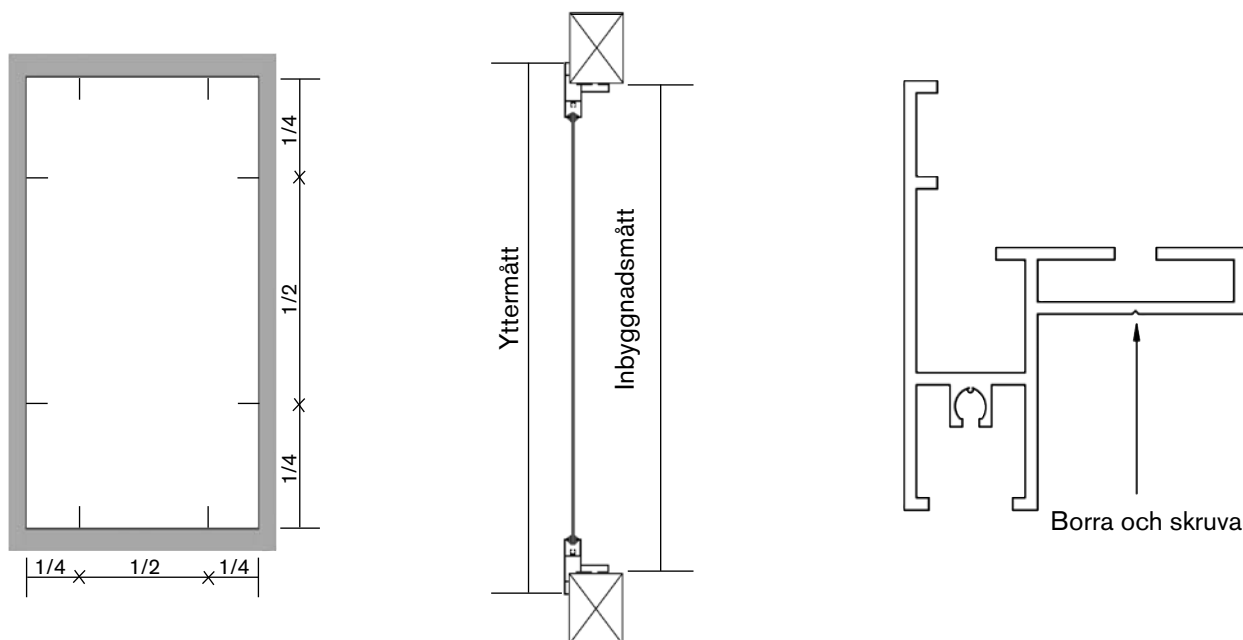

3. Märk ut och förborra med 5mm borrar i luckans borrarspår (se figur) för skruv.
4. Justera in luckan i öppningen med hjälp av distanser
5. Fäst luckan med monteringskruven
6. För att nå optimal täthet bör en silikonsträng läggas längs luckans ovkant.

Tack för att Du valde uterum
från Skånska Byggvaror

SkånskaByggvaror.se®

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40
www.skanskabyggvaror.se