



# MONTERINGSANVISNING

## NATUR IV - FAST



Detta behövs för att montera Natur IV - fast:

Skruvdragare/Bormaskin  
5 mm borr  
Fogsvans + Bågfil  
Vattenpass (långt)  
Skruvmejsel  
Tumstock

## Montering av fast dörrparti:

### Viktigt:

I de fall denna produkt är obehandlad ska behandling ske innan montering. Vissa sidor kommer inte att kunna ytbehandlas efter montering av dörr i karmen. Det är därför viktigt att göra denna ytbehandling innan monteringen påbörjas.


### Innehållsförteckning:

Karmsida	2st	Skruv 5x60	16st
Tröskel	1st	Skruv 5x90	8st
Karmöverstycke	1st	Täckplugg vit	8st
Fast dörr	1 alt 2st	Täckplugg beige	8st
Plastprofil 16x16mm	3 alt 5st	Täckplugg brun	8st

1. Kapa i förekommande fall överstycke, tröskel och plastprofil 16x16mm till rätt längd.

	Karmöverstycke + tröskel Kapas till:	Plastprofil 16x16mm över & under Kapas till:
67,5 x 199 cm	675 mm	610 mm
77,5 x 199 cm	kapas ej	710 mm
127,5 x 199 cm	1275 mm	1215 mm
147,5 x 199 cm	kapas ej	1415 mm


2. Borra 2st 5mm hål i varje sida av karmöverstycket och tröskeln enligt bild. Tröskeln är ca 10mm smalare än övriga karmdelar.

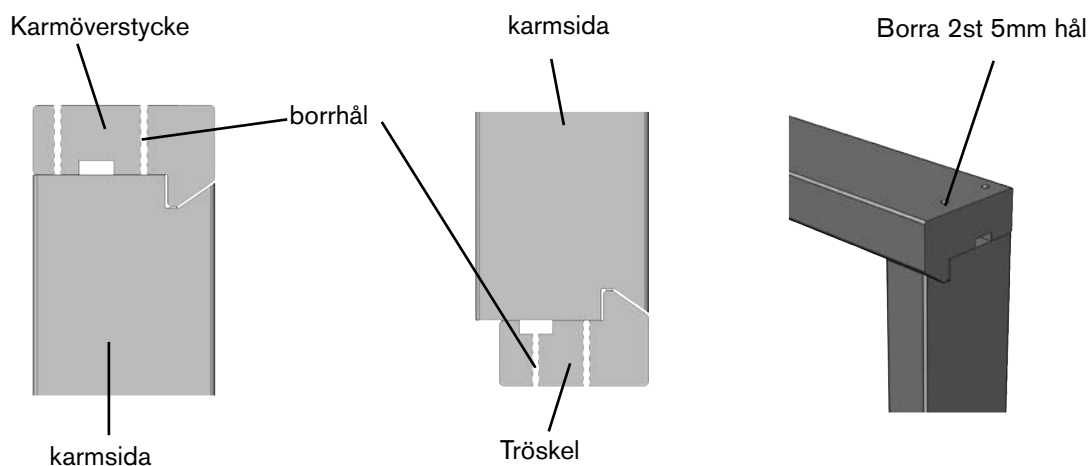


- Lägg plastprofilerna 16x16mm i spåret runt om dörren
- Trä på karmsidorna runt om så spåren passar i plastprofilerna 16x16mm.  
OBS: tröskeln kommer inte att linjera med karmsidorna i djupled.




- Skruva ihop karmen med 8st skruv 5x60 mm skruv. Använd de hål som borrades i karmens överstycke och tröskel under punkt 2.

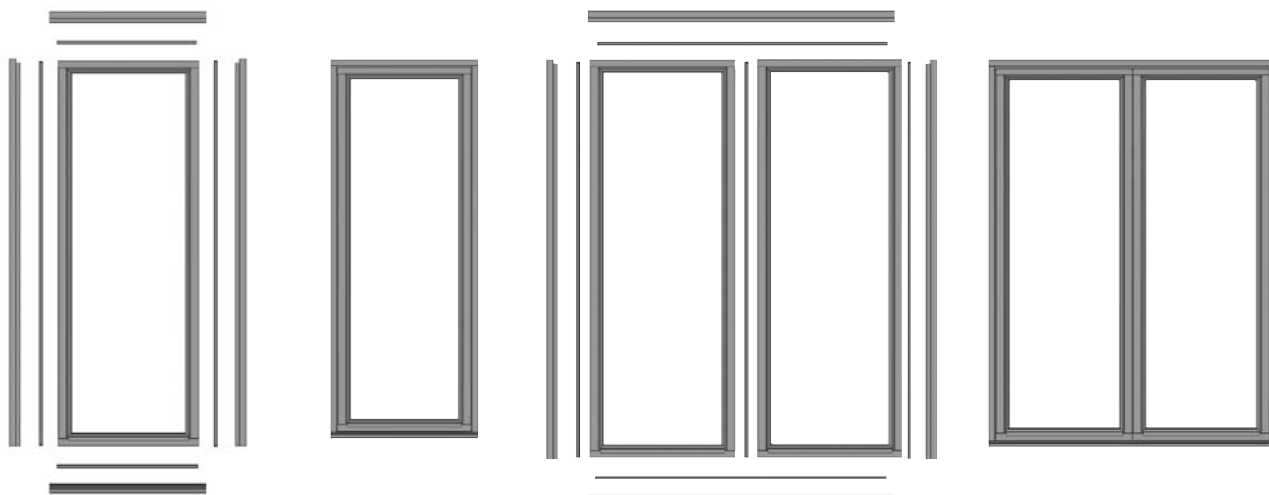

- Skruva fast luckorna i karmens överstycke och tröskel med skruv 5x60mm. Förborra med 5mm genom karmen. (Ej i dörren) Fäst med 2st skruv uppe och 2st nere i vardera dörr.

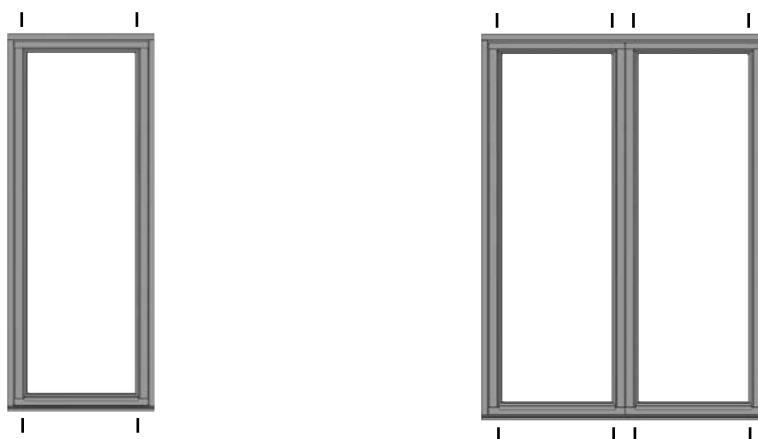

7. Montera partiet i stommen med 8st skruv 5x90mm. Använd de förborrade hålen i karmen. Dölj skruvskallarna med medföljande täckpluggar.

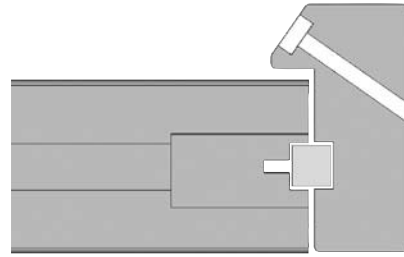

**Tack för att Du valde uterumspartier  
från Skånska Byggvaror**



Box 22238, 250 24 Helsingborg  
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40  
[www.skanskabyggvaror.se](http://www.skanskabyggvaror.se)