



# MONTERINGSANVISNING

## SÄKERHETSGLAS ODLA VÄXTHUS



Detta behövs för att montera säkerhetsglaset:

Tumstock  
Kniv  
Ev. Silikon

## Innehållsförteckning monteringslister

		M-1200mm	M-1350mm	M-1500mm	M-1900mm
ODLA 60		24	24		8
ODLA 82			20	28	12
ODLA 98			24	32	12
ODLA 114			28	36	12

**OBS!** Följande anvisningar ersätter avsnittet om glasmontering i den monteringsanvisning som medföljde aluminiumprofilerna.

1. Innan ni börjar montera glasskivorna försäkra er om att växthuset står i lod och alla vinklar är räta. Kom ihåg att växthuset ska vara förankrat i sockeln och sockeln fastgjuten.
2. Bild 2 visar de lister som används för monteringen. Översikt bilden visar var på växthuset denna list används. Det kan vara nödvändigt att kapa listerna i längd. Detta görs enklast med en fintandad såg.

Den till växthuset medlevererade glasningslistan i gummi, #42 används även till säkerhetsglas. Se under montering av glas i växthusets monteringsanvisning.

3. Glasskivorna ska monteras med montagelister "M" enligt plan nedan.

**Viktigt!** Är växthuset placerat så det utsätts för kraftig vind rekommenderar vi att glasskivorna fästes med både montagelister och silikon (medföljer ej) för stadigaste montage. Drag en tunn sträng silikon på aluminiumprofilerna och tryck fast skivan ordentligt innan montagelisterna fästes. Rengör profilerna med aceton innan ni lägger på silikon. Det är viktigt att inte ha för tjockt med silikon då montagelisterna i sådana fall kommer att bli svåra att få på plats.

Glasskivorna kan även monteras med till växthuset medföljande glasningsclips om så önskas.


4. Bild 3:1 – 3:3 visar hur montagelisterna "M" monteras. Placera övre delen av listan under vingen på aluminiumprofilen och tryck fast listan i underkant. Då "knäpps" listan på plats. Vi rekommenderar att den övre delen av monteringslistan placeras under aluminiumprofilens vinge på hela kanalplastskivans längd, och därefter pressas den nedre delen i position. Börja uppifrån.

Vid glaslängder över 1800 mm skarvas montagelisten "M" till erforderlig längd. Såga med en fintandad såg eller skär med en vass kniv.



**Tips:** Montagelisten "M" ska sitta hårt och kan därför vara hård att trycka på plats. Tag då baksidan av handtaget på en skruvmejsel och dra längs listan så får du mer kraft utan att skada listan.

5. Bild 4 visar hur montagelisterna "M" monteras över en skarv mellan glasskivorna. De snedskurna glasskivorna på växthusets gavel har en delning på glasskivorna. Överlappa glasskivorna med "Z" - clipset som används till vanligt glas. Skär med en vass kniv bort ca 10-15 cm av montagelistens fot med början precis under skarven. På detta sätt överlappar listan skarven och ger en enhetlig utsida.


## Plan för placering av monteringslister

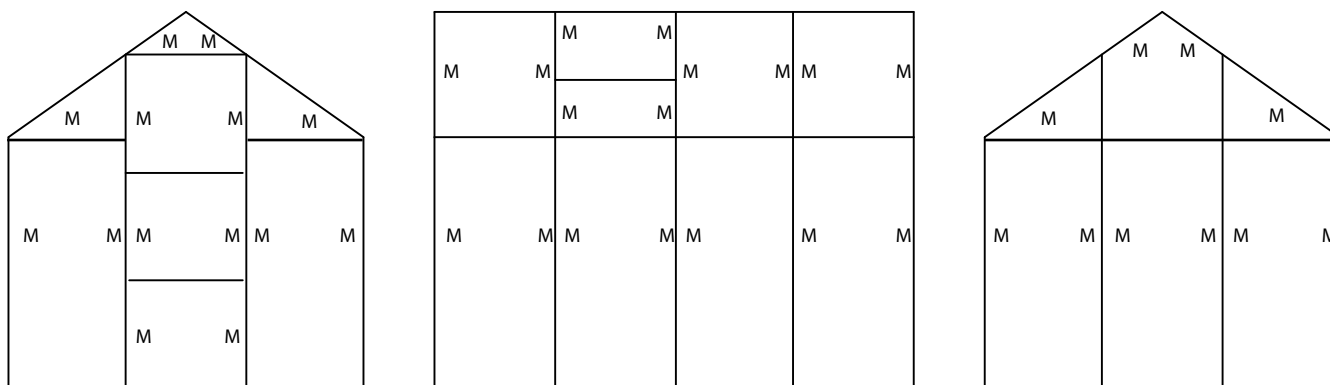

2 Montagelist (M).



3:1-3:3 Montering  
av montagelist.

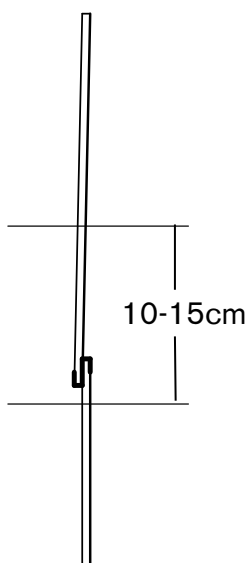

Skär bort montagelistens "fot"  
vid glasets överlappning

4:1-4:3 Montering av montagelist vid överlappning av glasskivor.

Skär med en vass kniv ( mattniv ) bort montagelistens fot vid överlappningen. Börja strax under överlappet och skär bort foten 10-15 cm upp.

**Vi önskar Er många sköna stunder  
i ert nya Växthus**



Box 22238, 250 24 Helsingborg  
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40  
[www.skanskabyggvaror.se](http://www.skanskabyggvaror.se)