


MONTERINGSANVISNING SKUGGTAK

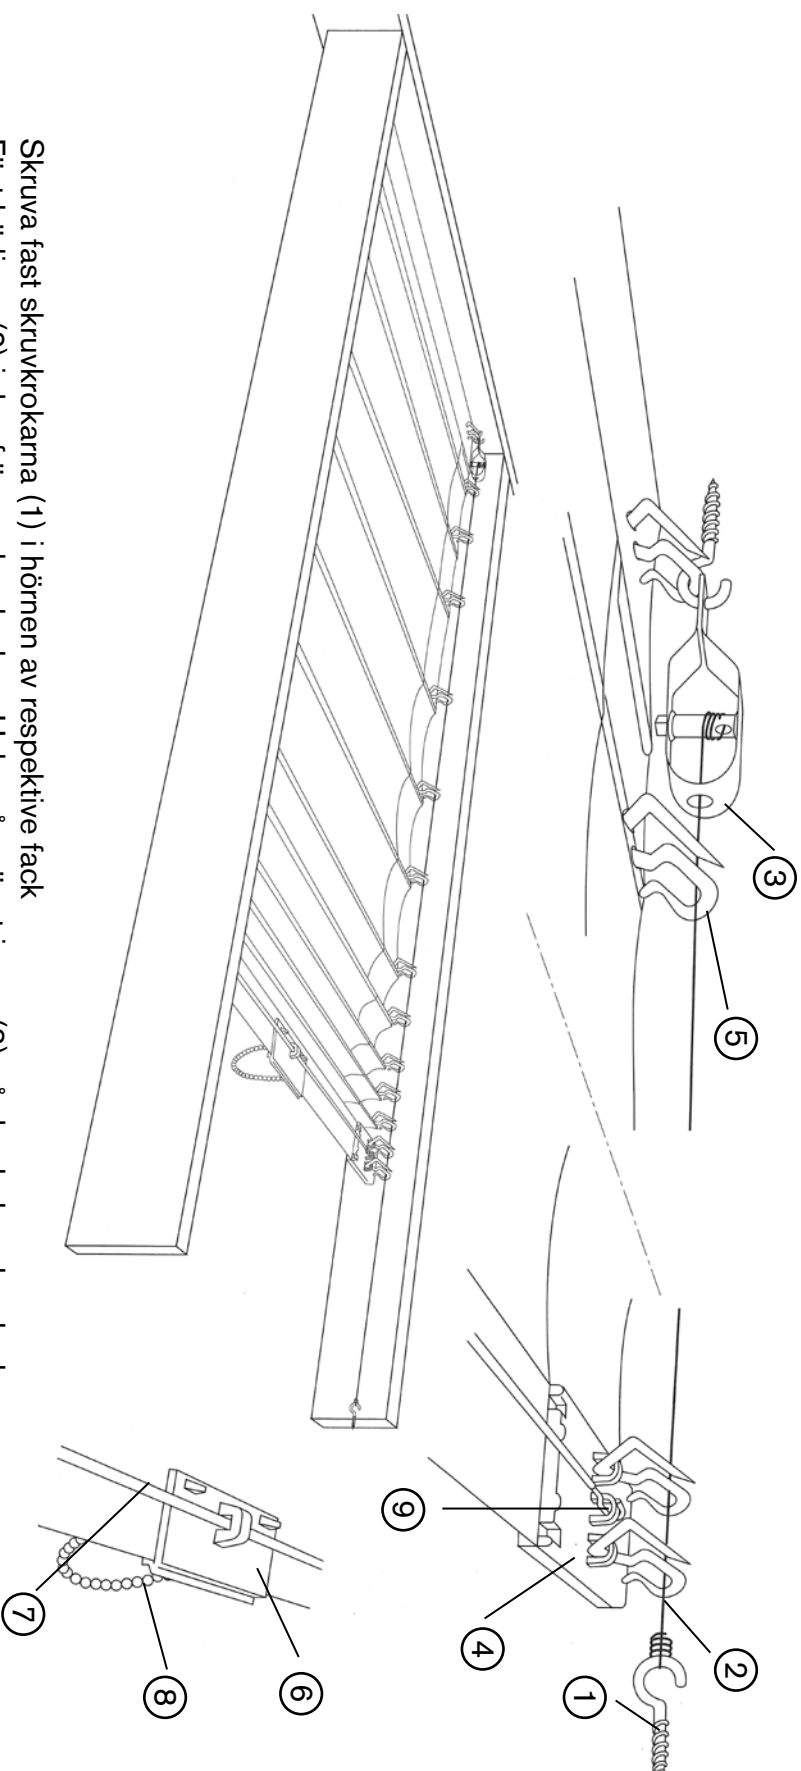

Skruva fast skruvkrokarna (1) i hörnen av respektive fack

Fäst bärslinan (2) i den främre skruvkroken. Haka på spänntrissan (3) på den bakre skruvkroken och spänn sedan tråden hårt.

Väven anpassas till facket med, om möjligt, ca 10 cm övermått på bredden och ca 25 cm på längden.

Ovansida är den sidan väven självmant viker sig åt.

Gör ett 6-7 cm markerat veck i framkant där dukklämman (4) ska sitta

Vik väven på mitten i breddmättet och markera i båda sidorna var tygkrokarna (5) ska sitta så de kommer rakt för varandra

Anpassa breddmättet genom att vika kanterna på tyget och sätt i tygkrokarna från ovansidan ca 2 cm in från kanten
4 krokar används till dukklämmorna och resterande delas upp längs vävens längd med 20-25 cm mellanrum
355 cm väv har 36 st krokar och 435 cm 44 st.

Avsluta med att montera framkanten. Kapa spiraltråden (7) i rätt bredd och trä igenom främre dukklämman (6) Skruva i krokarna (9) i spiraltrådens ändrar och haka i dukklämmorna (4). Trä i kulkedjan (8)

Material: 100% polyesterväv

Handtvätt 40 grader. Bör tvättas varsamt