

lätt & rätt

byta fönster, lätt & rätt

Tycker du det verkar svårt att byta fönster? Låt oss nedan visa dig hur det kan gå lätt och bli rätt. Noggrann planering och kanske någon kompis som kan agera hantlangare, underlättar ditt arbete. Och det är ju alltid roligare att jobba om man är två. Men någon snickare behöver du inte ringa, om du är lite häändig själv.



virket måste du byta ut detta innan du fortsätter. Dra ur eller försänk de avkåpade infästningarna i stommen.


Montering av det nya fönstret.

Lyft ur bågen ur karmen. Lägg fyra kilar ca 1 dm från hörnen, från ut- och insidan, de ska mötas i fönsteröppningen. Ställ fönsterkarmen på kilarna.

Sätt kilar i hörnen på överstycket och sidostyckena, se till att de inte täcker de eventuellt förborrade hålen i karmen. Slå ej i kilarna för hårt – de kan göra karmen skev. Kontrollera, med vattenpass, att

Avlägsna det gamla fönstret.

Avlägsna alla lister runt fönstret både in- och utvändigt. Såga av alla infästningar, dvs spikar och skruvar mellan karm och vägg. Avlägsna kilarna och lyft ur karmen. Om du inte får ut den, får du såga itu den och ta ut den bit för bit. Rengör öppningen och kontrollera att virket är friskt och icke rötskadat. Finns det angrepp på

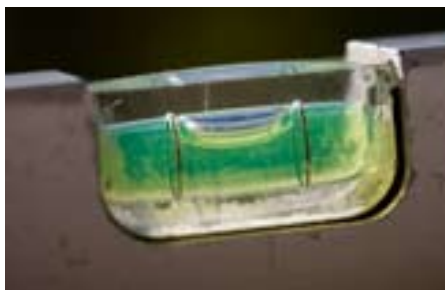

karmen är i våg och lod samt om den lutar inåt eller utåt. Avvikelser justeras med kilarna.

Kontrollera karmens diagonalmått med hjälp av två lister som du spänner mellan hörnen och ritar ett streck där de går omlott. Upprepa med motstående diagonal. Kontrollera att strecket hamnar på samma ställe – om inte, justera med kilarna. Karmskruvarna skruvar du sedan in i de förborrade hålen. Därefter avlägsnar du kilarna – alla utom dem under karmbottenstycket – dessa skall vara kvar. Kontrollera åter att karmen är i våg och lod, eventuella justeringar görs med



karmskruvarna. Häng därefter på fönstret och se så det inte klämmer någonstans. Låt bågen stå halvöppen, faller den in/ut måste karmen justeras med karmskruvarna.

För att drevningen (= tätningen) skall vara effektiv måste mellanrummet mellan fönster och stomme vara minst 8 mm. Tryck in drevremsan i mellanrummet med hjälp av drevverktyg, t ex vinkelhake. Fördela det jämnt och packa inte drevningen för hårt då karmen kan bågna.

På insidan täcker du skarven med drevningslist. Se till att det tätar ordentligt runt hela karmen och applicera sedan fogmassan ovanpå listen. Ytterligare tätning på utsidan behövs ej, då det skall vara lufttätt och ej diffusionstät.

OBS! Luftcirkulationen på fönstrets insida måste vara god, annars bildas imma på glaset. Fönsterbänkar skall monteras så det finns en cirkulationsspalt mellan bänk och vägg.

