

SkånskaByggvaror.se®

MONTERINGSANVISNING OPTIMAL & EXCELLENT S30 ORIGINAL & ORIGINAL PLUS




Detta behövs för att montera ett uterumsparti:

Skruvdragare	Hammare
Bits: Kryss	Bågfil
Torx T25	Tumstock
Torx T10	Vattenpass
Bormaskin	Transparent silikon
3, 5 & 10mm borrh	Kilar (boardbitar)

Innehållsförteckning:

OBS!!! Luckorna bäres stående.

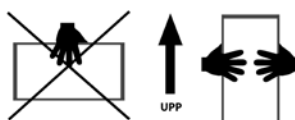

A: Sortera upp luckorna per skjutparti.

Kontrollera att storlek och antal stämmer. Stäm av i tabell nedan vilka luckor ditt parti innehåller.

B: Rälsprofilerna är packade parvis. Kontrollera vilket rälspar som tillhör vilka luckor.

Rälsparen levereras i ett begränsat antal standardlängder. För vissa luckkombinationer måste rälsen kapas till rätt längd, lämpligen i par. Se tabell nedan. Var noga med att båda profilerna blir exakt lika långa. För att erhålla god funktion är det viktigt med ställplats i öppningen.

	Kombination av luckbredder				Levererad	Kapas till	
	Karmbredd	Luckbredd					
		74 cm	84 cm	94 cm	104cm	Räls längd	Räls längd
Parti med 2 luckor	1500 mm	2				1690 mm	1490 mm
	1600 mm	1	1			1690 mm	1590 mm
	1700 mm		2			1690 mm	Kapas ej
	1800 mm		1	1		2090 mm	1790 mm
	1900 mm			2		2090 mm	1890 mm
	2000 mm			1	1	2090 mm	1990 mm
	2100 mm					2	2090 mm
Parti med 3 luckor	2200 mm	3				2490 mm	2190 mm
	2300 mm	2	1			2490 mm	2290 mm
	2400 mm	1	2			2490 mm	2390 mm
	2500 mm		3			2490 mm	Kapas ej
	2600 mm		2	1		2790 mm	2590 mm
	2700 mm		1	2		2790 mm	2690 mm
	2800 mm			3		2790 mm	Kapas ej
	2900 mm			2	1	3090 mm	2890 mm
	3000 mm			1	2	3090 mm	2990 mm
	3100 mm					3	3090 mm
Parti med 4 luckor	2900 mm	4				3290 mm	2890 mm
	3000 mm	3	1			3290 mm	2990 mm
	3100 mm	2	2			3290 mm	3090 mm
	3200 mm	1	3			3290 mm	3190 mm
	3300 mm		4			3290 mm	Kapas ej
	3400 mm		3	1		3690 mm	3390 mm
	3500 mm		2	2		3690 mm	3490 mm
	3600 mm		1	3		3690 mm	3590 mm
	3700 mm			4		3690 mm	Kapas ej
	3800 mm			3	1	4090 mm	3790 mm
	3900 mm			2	2	4090 mm	3890 mm
	4000 mm			1	3	4090 mm	3990 mm
	4100 mm					4	4090 mm








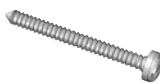





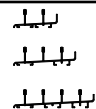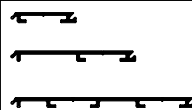


C,D;E

Karmsidorna är förpackade parvis

Karmsidorna kommer i två paket till varje parti. Här kallade C1 och E1.
(C1 endast till Original plus)

Karmsidorna levereras i två standardlängder för fönster respektive dörrhöjd.

Karmyttermåttet är för fönster: höjd 1195mm och dörr: 1995mm

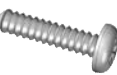Innehållsförteckning S30 Optimal			
B1		Räls	1 par
C1		Karmsida, (1187 el 1987mm) (Endast Original plus)	2
D1		Avlyftsstopp	12
D2		Skruv 4,8x38	25
D3		Monteringsvinklar	8
D4		Täckbricka	5
D5		Plastkloss Endast för Original plus	2
D6		Skruv 3,5x38	2
E1		Anslagsprofil	2
E2		Cylinder	1 par
E3		Låsbleck	2
E4		Stålhylsa	2
E5		Montageskruv	2
E6		Täckplugg	8
E7		Handtag	4
E8		Skruv till handtag 3,5x16	8

Original:

Montering av karm

1) Kontrollmät öppningen

Kontrollmät öppningen där partiet ska monteras. Tänk på att alltid ha öppningen minst 10-15mm (ställplats) bredare än partiets bredd för att kunna justera in karmen rätt.


2) Fäst monteringsvinklarna i anslagsprofilen

Knacka i monteringsvinklarna D3 på anslagsprofilernas ändar enligt bild (2). Vinklarna ska gå helt i botten.

Anslagsprofil



②

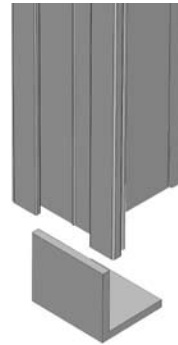


3) Montera samman räls och karmsidor

Förborra rälsprofilerna med ca 0,6m avstånd, använd 5mm borrh.




Observera: Anslagsprofilerna ska placeras med en anslagsprofil utåt och en inåt. Se bild (3). Lägg därefter ut karmdelarna, bild (4). Bilden visar utsidan mot dig. Undre räls har utstansade dräneringshål och droppnäsa utåt. Den övre rälsen placeras omvänt och får därmed också en droppkant som leder bort vattnet. Knacka samman räls och anslagsprofiler, bild (2).

Karmen kan monteras både som vänster och höger. Detta väljs vid montering.

Notera att det alltid går att öppna partiet från båda håll oavsett vilken variant som valts.

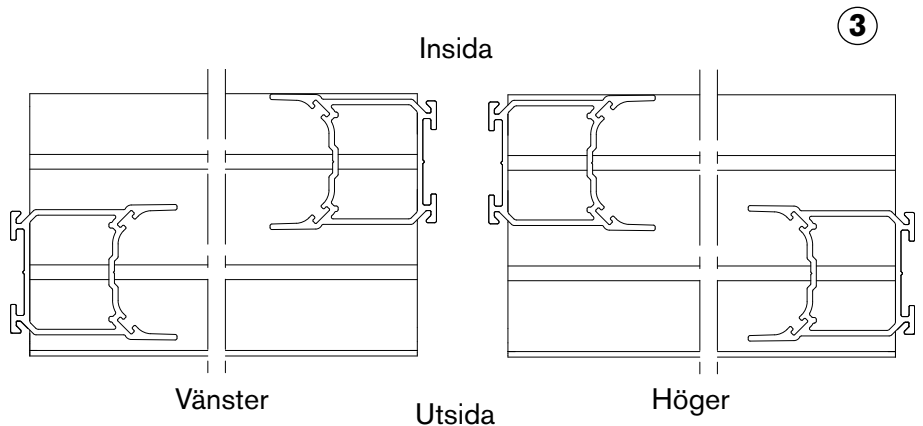


④

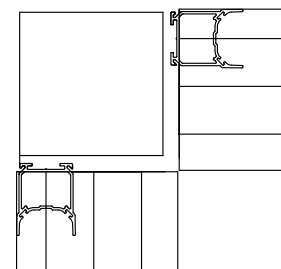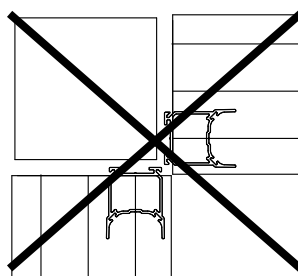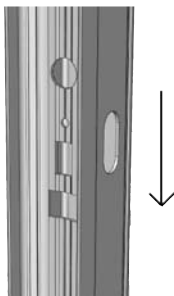

Viktigt! Montera anslagsprofilen E1 med hålbild enligt bild (4)

Om 2 partier monteras i ett hörn rekommenderar vi en placering enligt bild till höger. Detta för att handtagen inte ska blockera låscylindrarna.

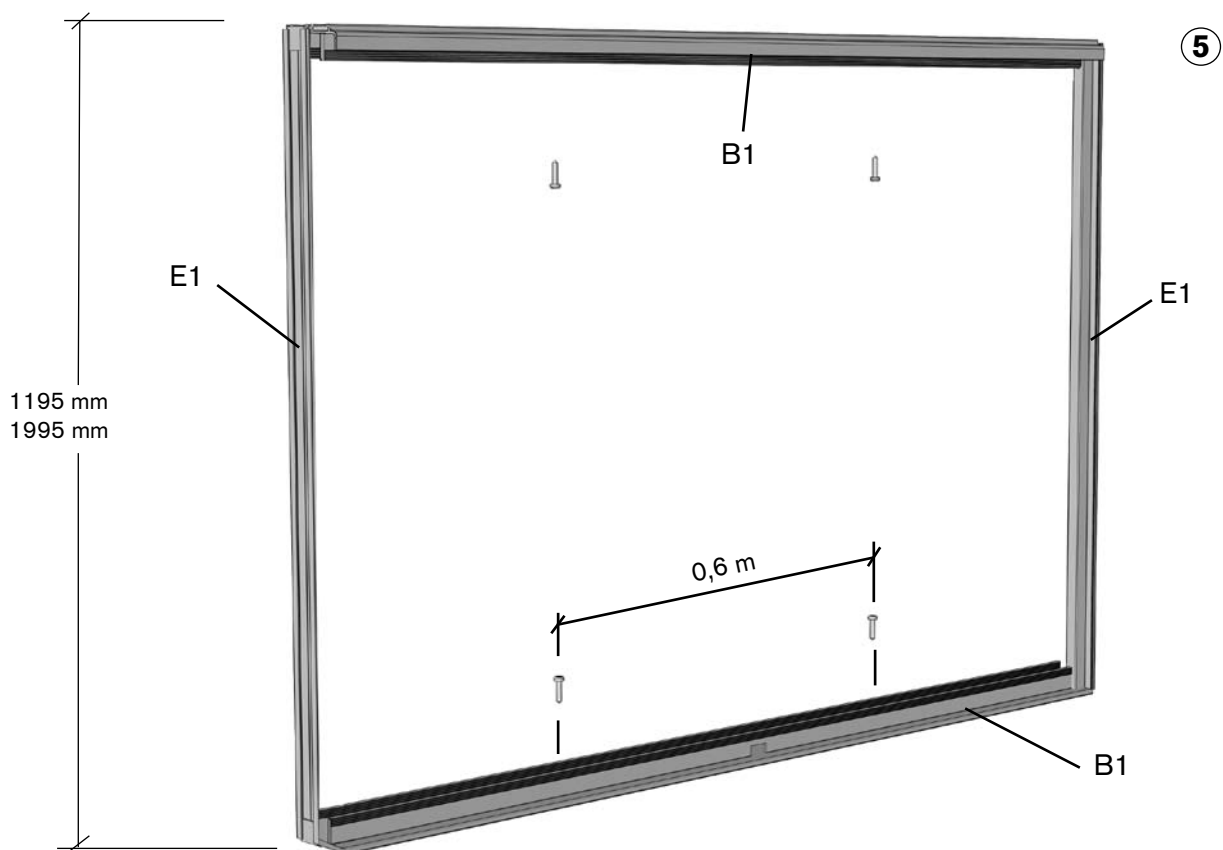

4) Justera karmen.

Sätt karmen i sin slutgiltiga position.

Viktigt! Kontrollera att den undre rälsen är helt i våg.

Kila under med boardremсор eller kilar vid behov. Kontrollera därefter att karmsidorna är i lod, justera vid behov. Diagonalen kontrollerar du genom att använda en lucka som förs mot karmsidorna och anslagsprofilen. Skall ligga helt an mot karmsidorna i ytterläge.



Fäst undre rälsprofilen.

Fäst övre rälsen, var noga med att avståndet mellan övre och undre rälsen är lika längs hela partiets längd. Förborra anslagsprofilen först med 10mm borrh och sedan med 5mm enligt bild (7).

Borra 1st hål uppe och nere i varje anslagsprofil.

OBS: Fäst inte anslagsprofilen ännu.

6

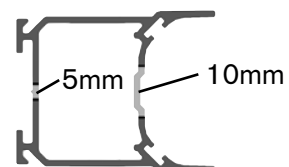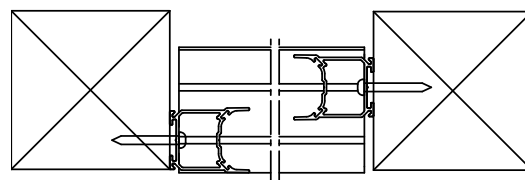

Original Plus:

Montering av karm

1) Kontrollmät öppningen

Kontrollmät öppningen där partiet ska monteras. Tänk på att alltid ha öppningen minst 10-15mm (ställplats) bredare än partiets bredd för att kunna justera in karmen rätt.

2) Sätt ihop karmsidorna och fäst monteringsvinklarna

Sätt ihop karmsidan C1 med anslagsprofilen E1 enligt bild (1). Bredden är olika beroende på om ert parti har 2, 3 eller 4 spårräls.


Knacka i monteringsvinklarna D3 på karmsidornas ändar enligt bild (2). Vinklarna ska gå helt i botten.

Monteringsprincip




①



2 dörrar



3 dörrar



4 dörrar

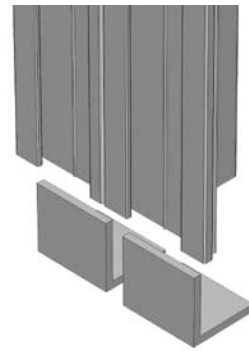

②


3) Montera samman räls och karmsidor

Förborra rälsprofilerna med ca 0,6m avstånd, använd 5mm borrh.


Observera: Karmsidorna ska placeras med en anslagsprofil utåt och en inåt. Se bild (3). Lägg därefter ut karmdelarna, bild (4). Bilden visar utsidan mot dig. Undre räls har utstansade dräneringshål och droppnäsa utåt. Den övre rälsen placeras omvänt och får därmed också en droppkant som leder bort vattnet. Knacka samman räls och karmsidor, bild (2). *Tips! För att nå optimal täthet kan silikon användas vid hörnförbanden.* Placera karmen i öppningen.

Karmen kan monteras både som vänster och höger. Detta väljs vid montering.


Notera att det alltid går att öppna partiet från båda håll oavsett vilken variant som valts.

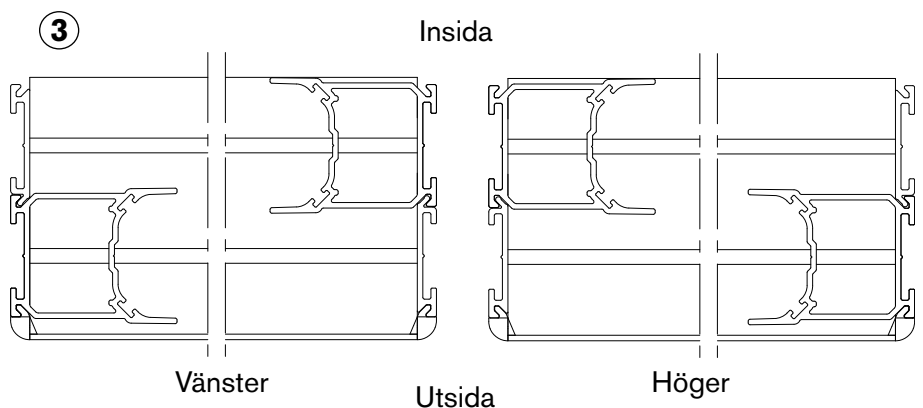


4

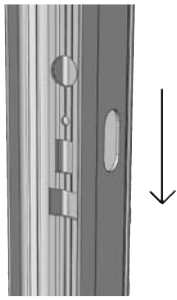

Viktigt! Montera anslagsprofilen E1 med hålbild enligt bild (4)

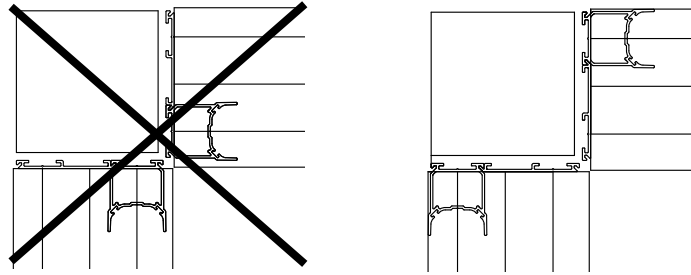

Om 2 partier monteras i ett hörn rekommenderar vi en placering enligt bild till höger. Detta för att handtagen inte ska blockera låscylindrarna.

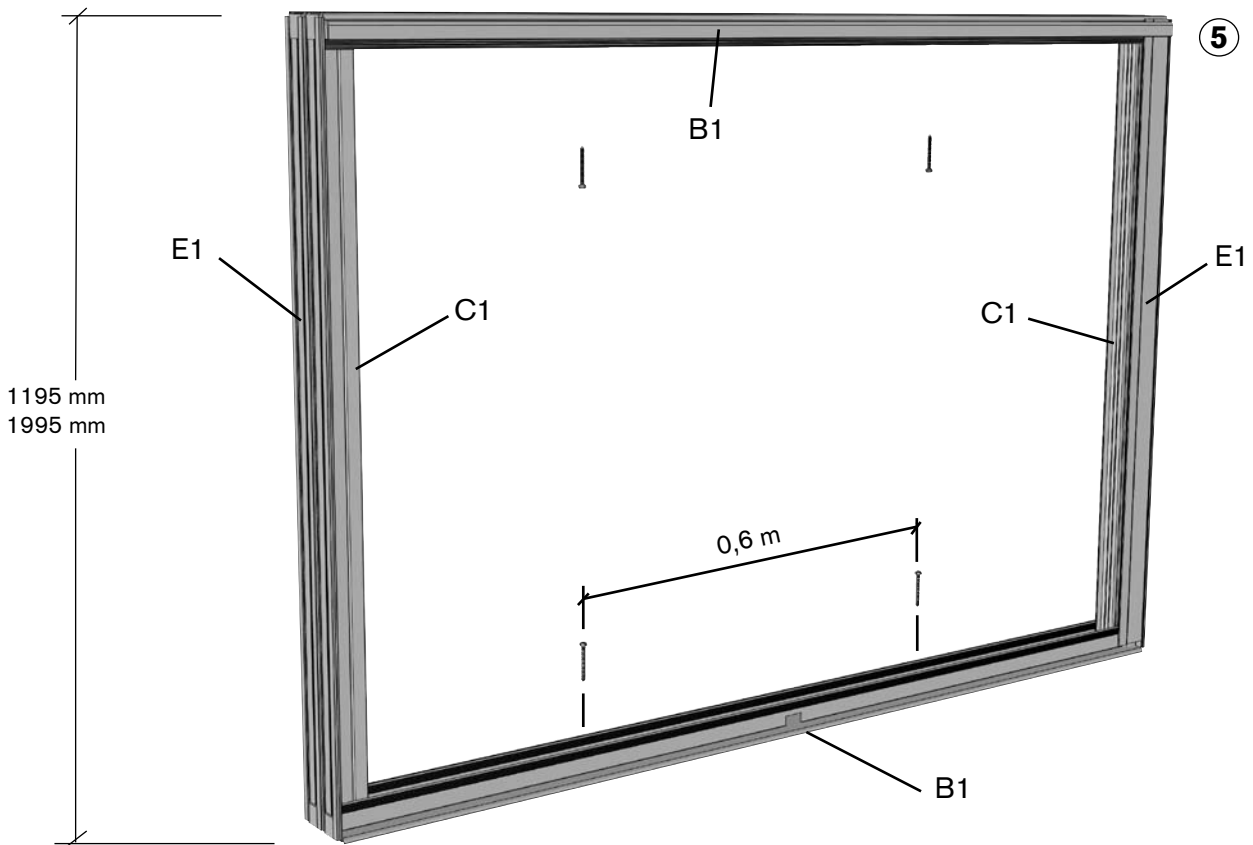

4) Justera karmen.


Sätt karmen i sin slutgiltiga position.

Viktigt! Kontrollera att den undre rälsen är helt i våg.


Kila under med boardremсор eller kilar vid behov. Kontrollera därefter att karmsidorna är i lod, justera vid behov. Diagonalen kontrollerar du genom att använda en lucka som förs mot karmsidorna och anslagsprofilen. Skall ligga helt an mot karmsidorna i ytterläge.

Fäst undre rälsprofilen.

6

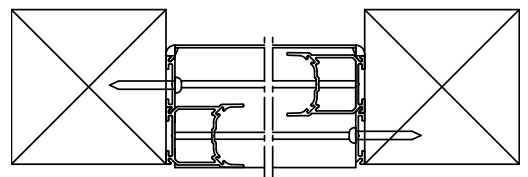


Borra 5mm hål med ca 0,6 m avstånd i karmsidorna C1 och fäst dessa. Fäst den övre rälsprofilen, var noga med att avståndet till den undre är lika över hela partiet. Använd skruv D2 för att fästa karmen. När karmen är fixerad trycks plastpluggen D5 på plats mellan karmsida och rälsprofil. Använd vid behov en gummiklubba eller hammare och tråkloss för att slå den på plats. Bild (8)
Plastklossen ska sitta hårt då detta bidrar till en tätare karm.

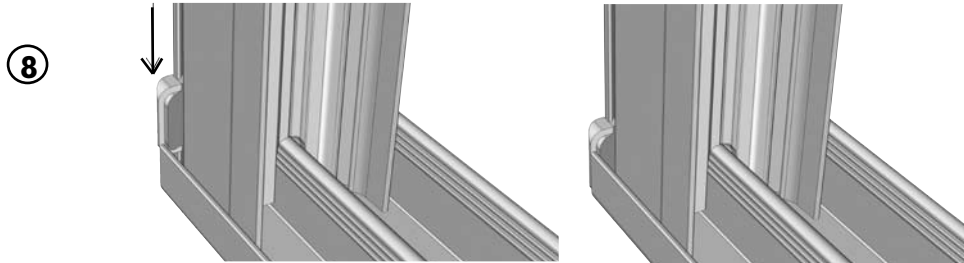


5) Lyft på luckorna.


Lyft luckorna på plats i karmen och stäng partiet. Kontrollera att luckorna hakat i varandra, profil mot profil, och tätar på riktigt sätt.

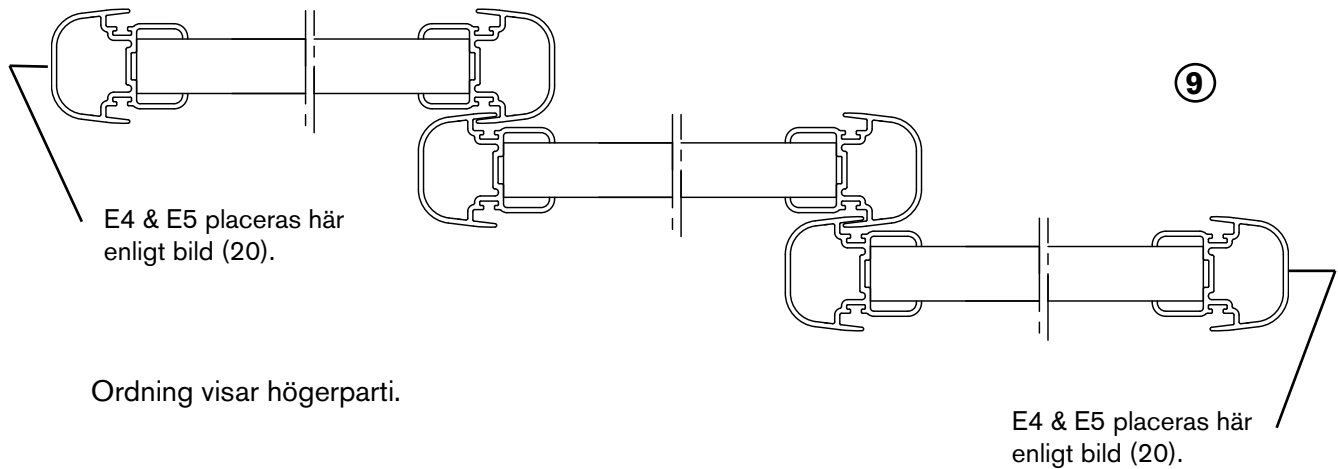


6) Montera handtag E7

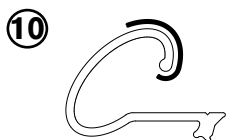


Tejpa handtagets kant med en kraftig tejp enligt bild för att skydda lacken vid borring.

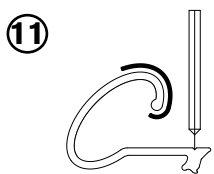

Förborra i spåret med en 3mm borr ca 10mm från kanten uppe respektive nere på handtaget.

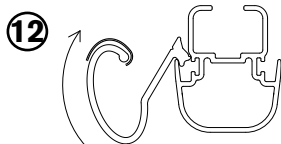


Dra av den röda skyddsfilmen från den dubbelhäftande tejp och tryck handtaget på plats.

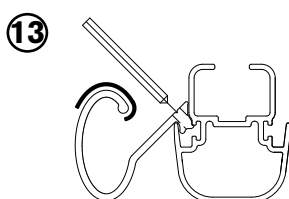

Borra ett 3mm hål genom profilen i det övre borrhålet i handtaget.



Skruva fast handtaget med skruv 3,5x16 (E8).

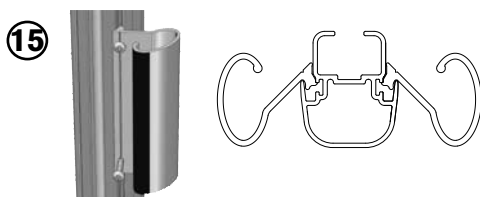


Upprepa nu ovanstående moment för det nedre hålet och fäst handtaget med en andra skruv.
Tag bort tejp som sattes som skydd på handtagets kant.

Upprepa för övriga handtag.

7) Montera låscylindrarna E2

Stick in låsblecket E3 i anslagsprofilen enligt bild (18&19). Placera sedan cylindern på plats i profilen och skruva fast den. (20&21) **OBS!** Spänn inte skruven för hårt. Kontrollera att låsblecket E3 löper lätt upp och ned. Annars lossa något på skruven som håller cylindern.

Smörj in låsblecket E3 med silikonspray eller liknande för friktionsfri funktion.

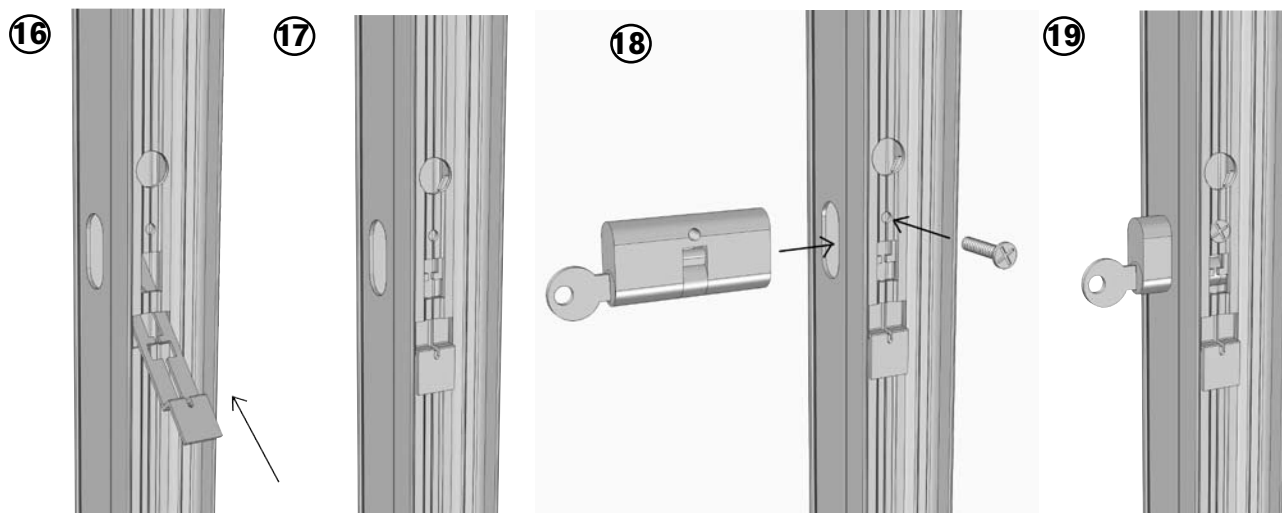

Skruva fast montageskruven E5 och stålhylsan E4 i hålet i dörrsidan på den sidan och i de dörrar som ska låsas mot anslagsprofilen med låsblecket. Bild (22&23) Tryck fast täckpluggen E6 i övriga hål. Se även markering på bild (11) på föregående sida.




8) Säkra Anslagsprofilen vid låset


Stäng dörren och kontrollera att skruven passar i hålet, annars justera karmen.

Borra ett 5mm hål genom bakväggen på anslagsprofilen så denna kan skruvas fast med skruv 3,5 x 38 D6 enligt bild (22&23). Använd bits Torx T10. Kila vid behov bakom anslagsprofilen så denna ej flyttar sig.


Original:

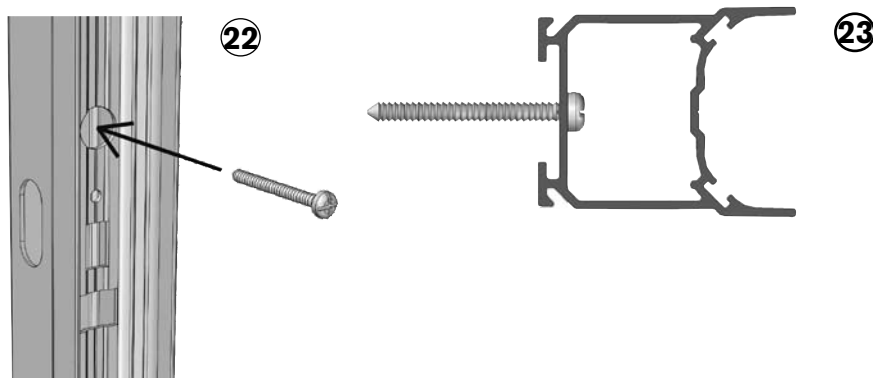

Original Plus:

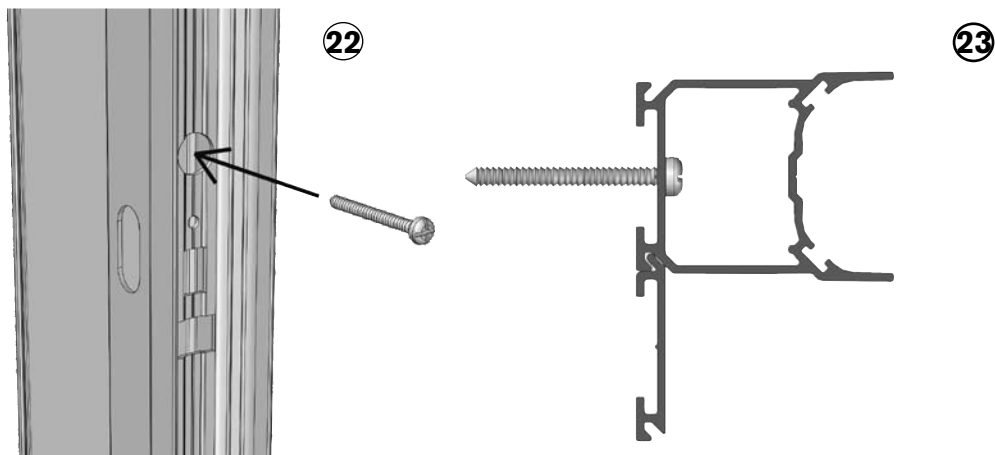


9) Montera avlyftsstopp D1

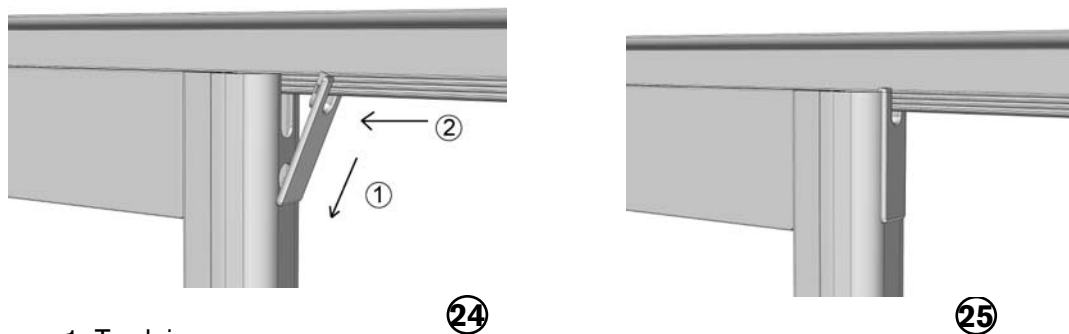

1. Tryck in
2. Pressa in benen med en skruvmejsel, ett i taget.

10) Montera täckbrickor D4

Montera täckbrickor i det utstansade hålet under varje lucka vid stängt läge. Bild (26) Täck hålet i det rälsspår luckan står på.

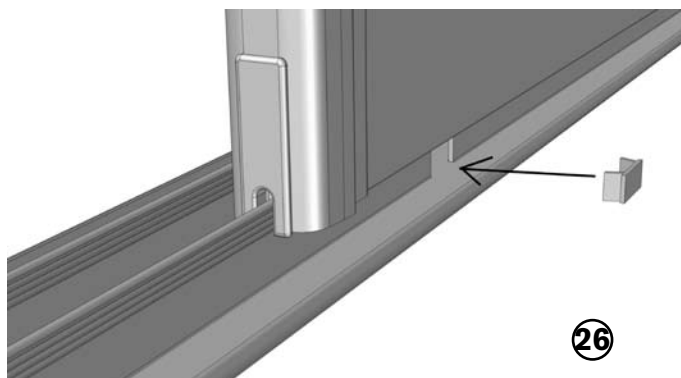

Tips!

Om dörrarna inte tätar ordentligt mot karmsidorna eller mot varandra, kontrollera följande:

Väg bottenrälsen med ett långt vattenpass. Det är mycket viktigt att bottenprofilen är i våg. Kila under vid behov. Det är också viktigt att bottenrälsen inte vridit sig pga av ett ojämnt underlag. Kontrolleras genom att ha alla dörrar framför varandra och skjut dem tillsammans längs rälsens längd. Sidoprofilerna ska då följa varandra hela vägen. Om de börjar luta från varandra inbördes ligger rälsen inte rakt och måste åtgärdas med kilar. Skulle inget av detta hjälpa, kontrollera att dörrarna är raka. Detta görs enklast genom att kryssmäta diagonalen på båda håll. De båda diagonalerna ska vara lika långa. Om inte, ge luckans hörn en knack med en gummihammare i rätt riktning. Kontrollmät igen.

Skötselanvisning

Putsning:

- Använd vanliga fönstervättmedel, diskmedel eller T-röd utspädd i vatten. Vid hårt sittande smuts kan med fördel Häxan användas.
- Dammsug spåren regelbundet så sparas hjulen. Rengör profiler med mildt rengöringsmedel. Använd ej petroleumbaserade lösningsmedel som bensin eller lacknafta.

**Tack för att Du valde uterumspartier
från Skånska Byggvaror**

SkånskaByggvaror.se[®]

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40
www.skanskabyggvaror.se